




Kurzanleitung  
**TACBAG**

TACBAG GmbH  
Römerstraße 84  
66849 Landstuhl


# Kurzanleitung TACBAG

1. TACBAG zum Nachziehen (V 1)
2. TACBAG als mobiler Schnellangriff (V 2)
3. TACBAG am Hubrettungsfahrzeug
4. TACBAG nach dem Einsatz

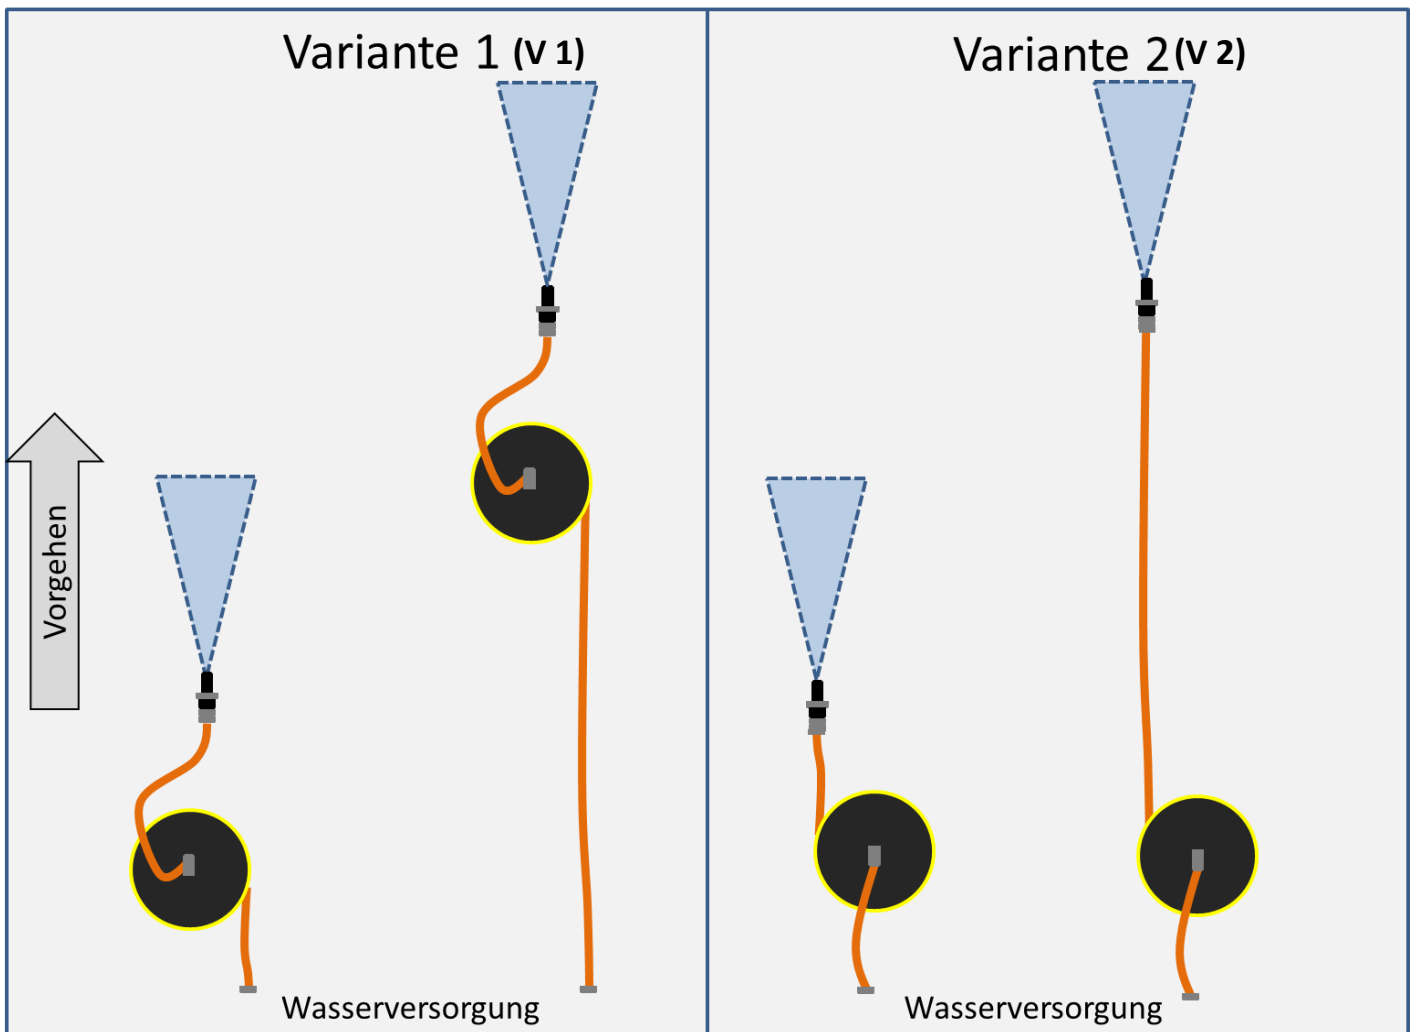

## 1.TACBAG zum Nachziehen( V 1)

- 1) Blaues Klettband am Hauptschlauch öffnen, **Hauptschlauch** an Verteiler/ Wandhydrant/ Versorgungsleitung ankuppeln.
- 2) **Kurzschlauch** aus Deckelfach entnehmen und Hohlstrahlrohr (max. 235 l/min) ankuppeln.

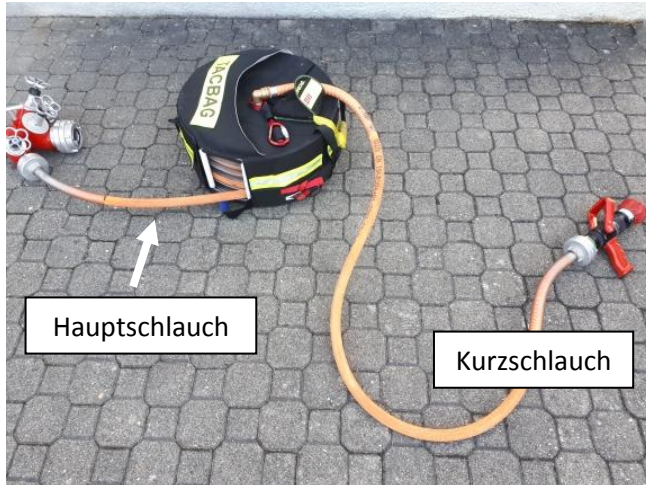

- 3) In Bereichen, die aufrecht abgelaufen werden, kann die TACBAG an der gelben Bandschlinge „lang“ nachgeführt werden.
- 4) In Bereichen, die im Kriech-/ Seitengang (aufgrund schlechter Sichtverhältnisse) begangen werden, TACBAG möglichst nah hinter sich herführen (**gelber Klettgriff**), um ein Hängenbleiben der TACBAG zu vermeiden.





## 2. TACBAG als mobiler Schnellangriff

- 1) Gelbe Bandschlinge an Verteiler/ Treppengeländer/ Versorgungsleitung mit Karabiner anschlagen.
- 2) Kurzschlauch an Verteiler/ Wandhydrant/ Versorgungsleitung ankuppeln.



- 3) TACBAG in Zugangsrichtung straff ziehen (!) bis die gelbe **Bandschlinge (BS) gespannt** ist.
- 4) Blaues Klettband am Hauptschlauch öffnen, Hauptschlauch an Hohlstrahlrohr (max. 235 l/min) ankuppeln und Schlauch in **Zugangsrichtung** abziehen.



### WICHTIG:

Bei der Variante „TACBAG als mobiler Schnellangriff“ muss die TACBAG immer an einem Festpunkt mit der gelben Bandschlinge angeschlagen und anschließend die Bandschlinge in Zugangsrichtung straff gezogen werden.

Beim Nachführen muss die TACBAG an der gelben Bandschlinge oder am gelben Klettgriff nachgezogen werden.

Durch das Anschlagen/ Nachziehen an der gelben Bandschlinge/ Klettgriff befindet sich die Auslassöffnung für den Hauptschlauch immer an der richtigen Stelle.



### 3. TACBAG am Hubrettungsfahrzeug

- 1) Kurzschlauch der TACBAG mit Steig-/ Versorgungsleitung am Hubrettungsfahrzeug verbinden.



- 2) **Rote Bandschlinge** aus Seitenfach entnehmen.
- 3) TACBAG am „gelben Klettgriff“ anheben und die **rote Bandschlinge** an vorgesehener Stelle um das Geländer führen.



- 4) Höhe der TACBAG über die abgenähten Schlaufen der **roten Bandschlinge** festlegen und in Karabiner einhängen.






- 5) Nach dem Anschlagen mit der roten Bandschlinge, richtigen Sitz der Bandschlingen und sicheren Verschluss des Karabiners überprüfen (siehe Gebrauchsanleitung).
- 6) Benötigte Länge des Hauptschlauches von TACBAG abziehen und mit in den Rettungskorb führen.
- 7) **WICHTIG:** Den abgezogenen Schlauch mit dem blauen Klettband sichern, sodass ein selbstständiges Abrollen der Schlauchleitung verhindert wird.



- 8) Beim Vorgehen in den Brandraum blaues Klettband lösen und benötigte Schlauchleitung abziehen.

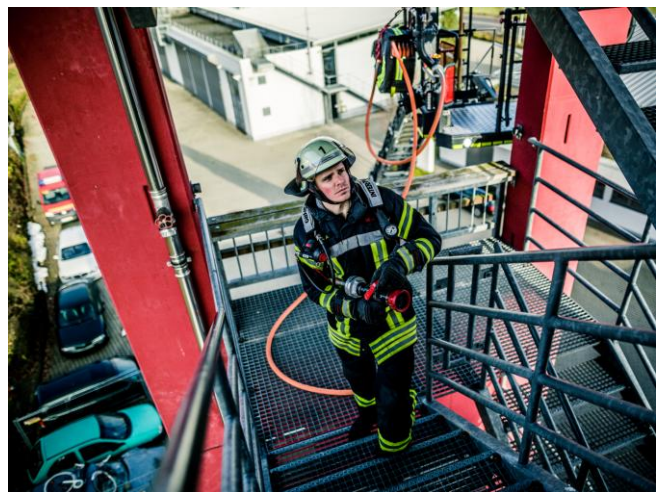

#### 4. TACBAG nach dem Einsatz

- 1) Gelbe und rote Bandschlinge von TACBAG entfernen.



- 2) Gelber Klettgriff und Klettflächen komplett öffnen.





- 3) TACBAG-Haspel aus Tasche entnehmen und auf **Leiteraufnahme** stecken.
- 4) ACHTUNG: Beim Entnehmen muss der Schlauch in der **untersten Lage** sein.






- 5) Den Schlauch rechtsrum aufwickeln und **sofort** in der ersten Wechselzone (offener Bereich der Trennbleche) eine **Lage (2)** nach oben führen.
- 6) Die 2 Lage auffüllen bis zum Erreichen der **Wechselzone** und wieder eine Lage (3) nach oben wechseln bis die erste Wicklungsebene komplett gefüllt ist.

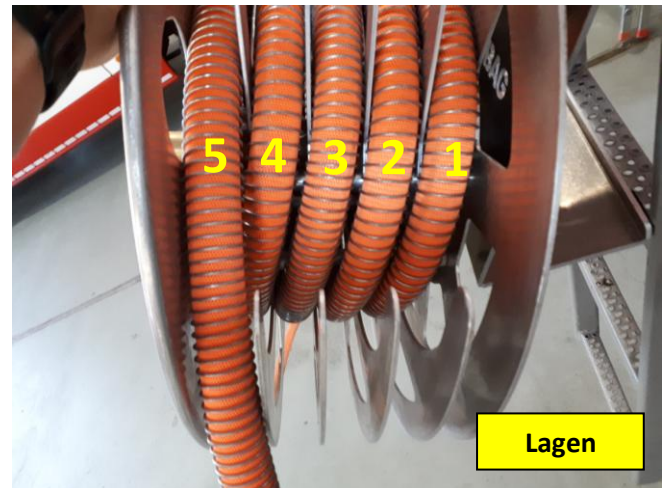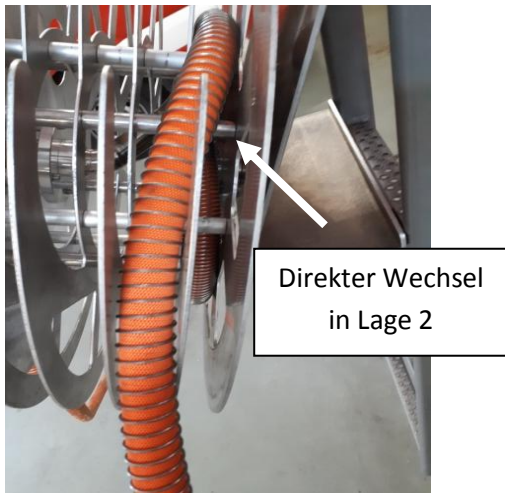


- 7) Ist die erste Wicklungsebene komplett gefüllt, wird die Schlauchleitung ein weiteres Mal um die letzte Lage (5) geführt und somit die neue Wicklungsebene begonnen.
- 8) Anschließend wird wieder die zweite Wicklungsebene von der 5 bis zur Lage 1 gefüllt. Ist die zweite Wicklungsebene komplett gefüllt wird der Schlauch ein weiteres Mal um die Lage 1 geführt und somit die Wicklungsebenen drei begonnen.
- 9) Den gesamten Schlauch straff auf die Haspel aufwickeln und den Vorgang solange wiederholen, bis das **Schlauchende in der untersten Lage mit der Wechselzone bündig abschließt**.

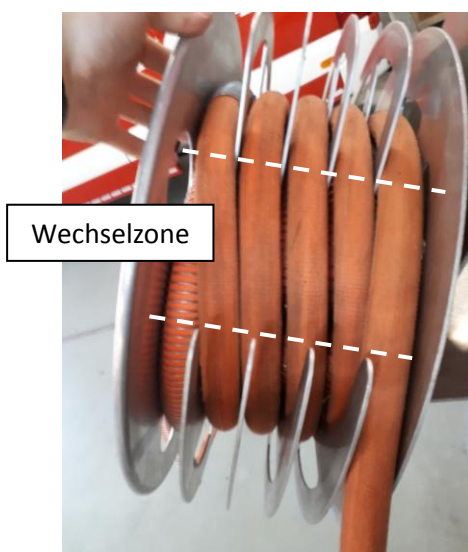



- 10) Die Haspel auf den Taschenrand abstellen und die Kupplung mit leichtem Zug durch das **Schlauchfenster** führen.
- 11) Anschließend die Haspel am **Wasseranschluss** des Kurzschlauches greifen und gerade in die Tasche einsetzen.

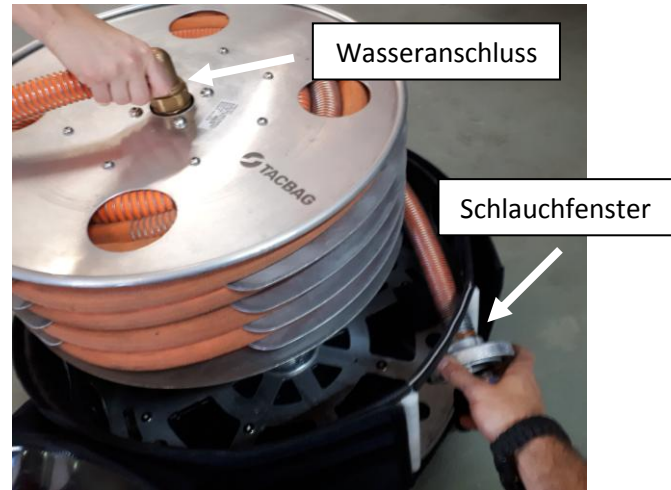

- 12) Wenn die Haspel richtig in der Tasche auf dem Führungsdorn sitzt und sich einfach drehen lässt, Tasche schließen und die Bandschlingen (rot und gelb) anhängen.

